




未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術

株式会社レックス

簡易取扱説明書

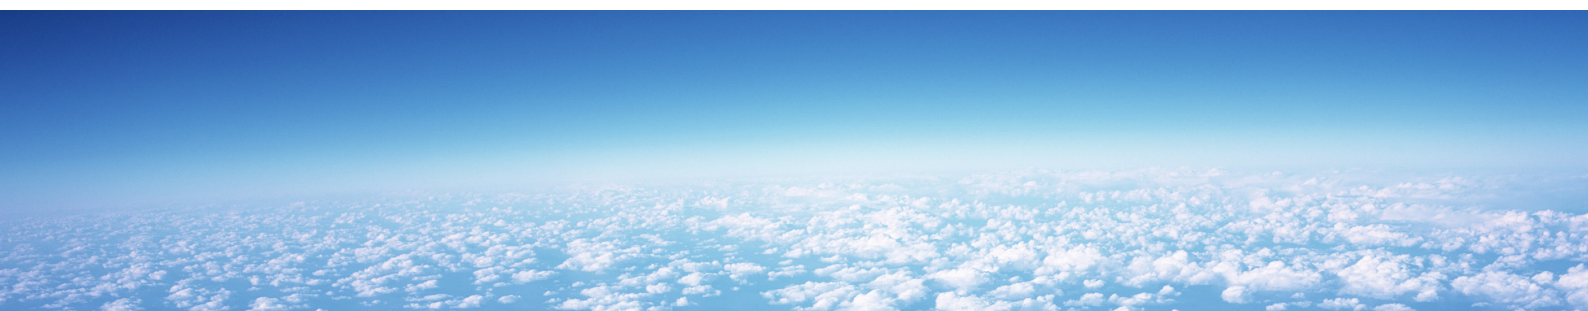


ピエゾバランス粉塵計 MODEL3521

1. 測定準備


1. インパクタノズルを取り付けます（出荷時 $\phi 10 \mu\text{m}$ ）。



2. 電源を入れます。この時、画面左下に【WAIT】が点滅します。

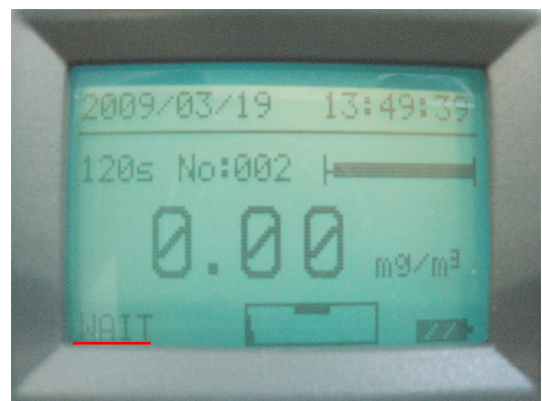

3. 【WAIT】の点滅が終了したら MEAS/CLN を押し、高圧指針が中央にくることを確認します。

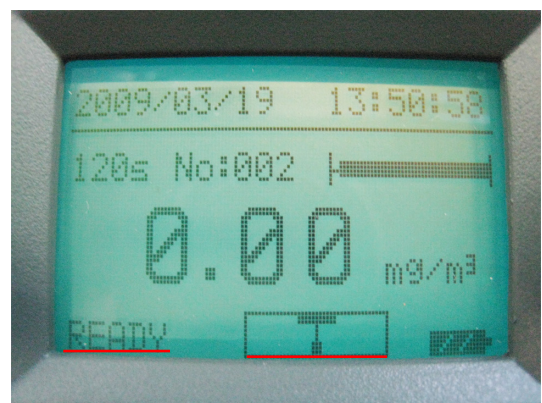


2. 測定開始


1. START を押して測定を開始します（出荷時 測定時間 120sec）。



2. 画面左下のバーが測定時間の目安となります。

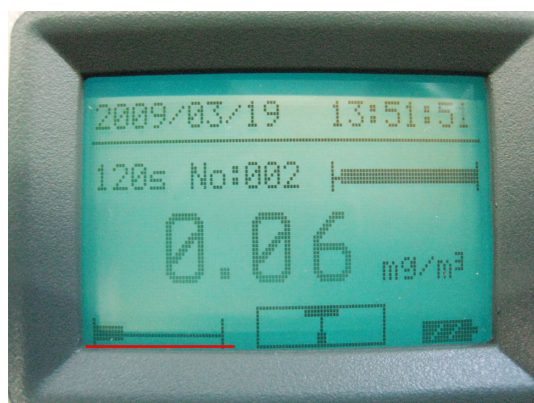

3. 測定が自動終了すると【STORE】が点滅します。

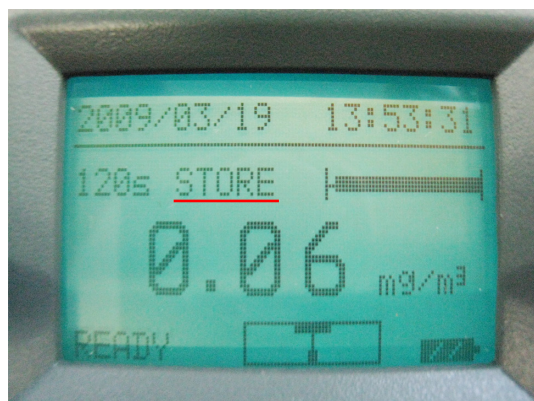

4. このデータを記録させる場合は MEMORY を押します。

記録せずに次の測定に移る場合は START を押して再度測定開始となります。




5. 測定終了後 MEAS/CLN を押し、高圧指針が左端に戻ることを確認します。




3. データの確認


1. MENU を押してメニュー画面に入ります。

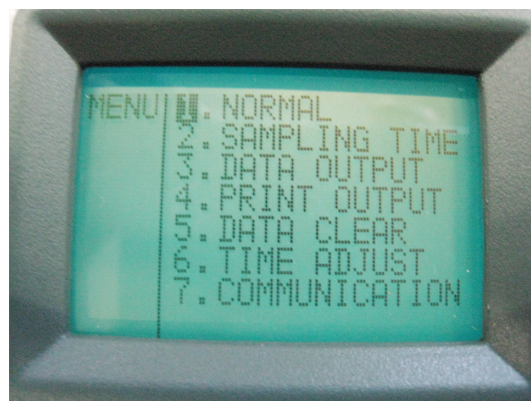

2. カーソルキーを使って3. DATA OUTPUT に合わせます。

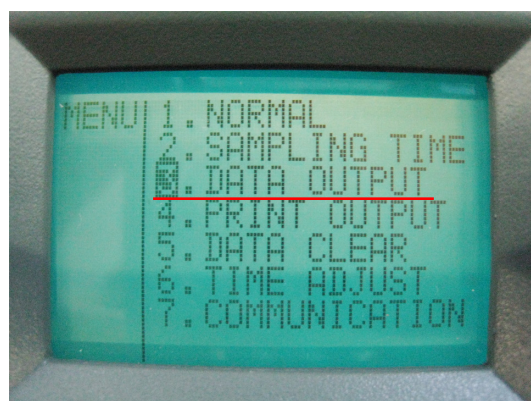


3. SET を押し、測定データを確認します。上下のカーソルキーを使っていくつかのデータの確認ができます。

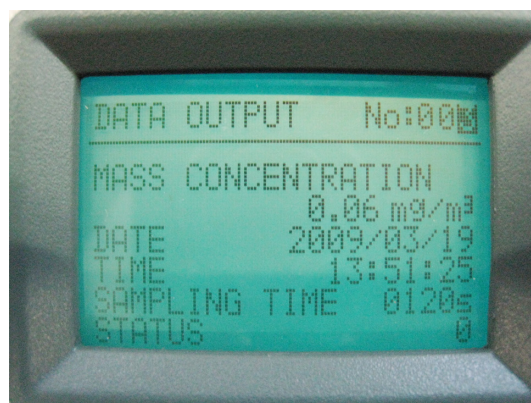


4. クリーニング

1. MENU 画面の 1. NORMAL で SET を押して測定画面に戻します。

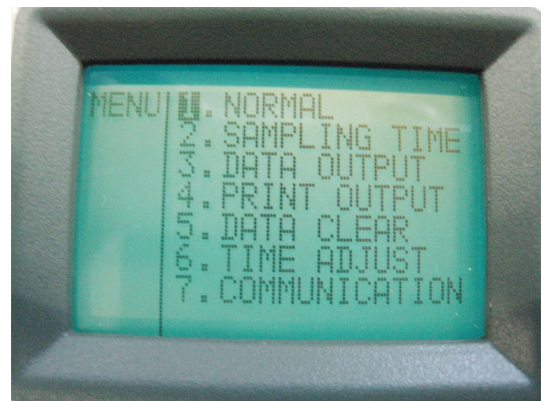

2. 画面左上のバーが内部の汚れ具合を表示しています。

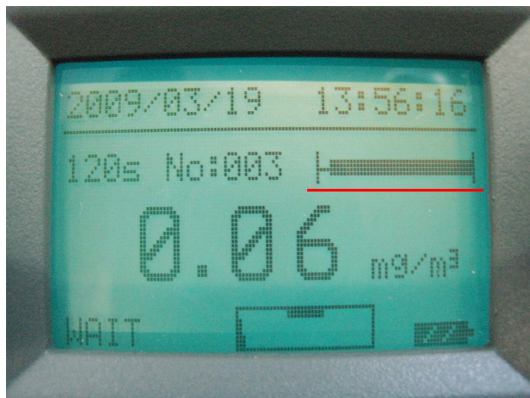

注記

太い線が半分以下になっている場合は取扱説明書 P8 ～ 9 を参照しクリーニングを行ってください。



株式会社レックス

〒662-0934

兵庫県西宮市西宮浜 3 丁目 29 番

TEL 0798-38-6363 FAX 0798-38-6300

<http://www.rex-inc.co.jp/>